サニーフラワーガーデン
ナンバーフレーム

品番：TF129

取扱説明書

特　　長

●本製品はフロントナンバープレート用のフレームです。
●お車のフロントビューをオシャレに飾ります。

⚠ 警 告　必ずお読みください。

●本製品はお車のナンバープレートを一度外して、取付けます。
普通乗用車のリアのナンバープレートは封印されていますので、本製品の取付は出来ません。　封印は絶対に取外さないでください。取外してしまった場合、車検場での再封印が必要となります。

必要工具／用具

●ナンバープレートを取外す工具（⊕ドライバー等）
●軍手等の手袋　●ウエス等

⚠ 注 意　必ずお読みください。

●本製品を取付けるには、ナンバープレートの周囲に、上側5mm以上、下側55mm以上、左右各7mm以上の平らなスペースが必要です（図1）。
●取付時は、車両にキズをつけないように十分注意してください。
●走行前に本製品が確実に取付いていることを確認してください。ボルトが緩んでいる場合は増締めしてください。
●本製品がナンバープレートの表示を隠したり、見にくくしていないか確認してください。
●本製品が破損している場合は、直ちに使用を中止してください。
●本製品の洗浄は柔らかい布等で水洗いしてください。キズ防止のため、洗車機やコンパウンド等は使用しないでください。

取付方法

●取付作業は平らな場所でパーキングブレーキを掛け、エンジンを停止した状態で行ってください。
●取付作業は安全のため、軍手などの手袋を着用してください。
①フロントナンバープレートのボルト2本を外し、車両からナンバープレートを取外します。
②ナンバープレートの汚れを落とします。
③本製品の下からナンバープレートを差込ます（図2）。
④裏から見てナンバープレートの上部が、フレームのフチに当たるまで差込んでください（図3）。

（図1）

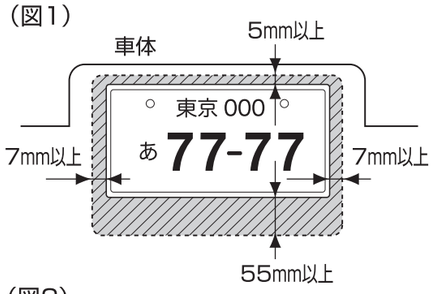

（図2）

（図3）

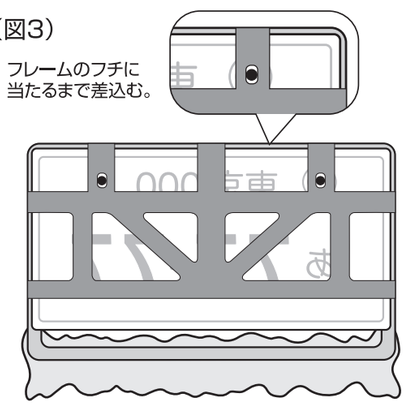

⑤本製品とナンバープレートを、車両から外したボルト2本で車体にしっかり固定してください。

⚠注意　ナンバープレートの表示が本製品で隠れていないことを確認してください（図4）。

（図4）

ナンバープレートが差込みにくい場合

ナンバープレートは地域により若干厚さが異なるため、ナンバーフレームに差込みにくい場合があります。その場合は下記を参考に差込んでください。

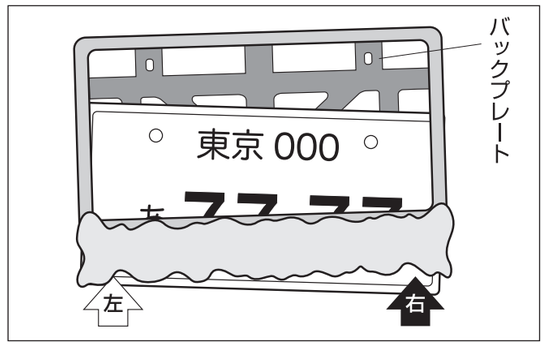

①ナンバープレートを、左右交互に**少しずつ**差込みます。
片側を一度に多く差込んでしまうと、反対側が差込みにくくなりますので、その場合は一度戻してください。

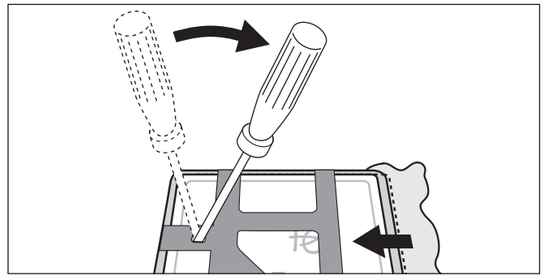

②ナンバープレートとナンバーフレームの穴位置が合わせられない場合は、左図のようにドライバー等を使って、穴位置を合わせてください。
この時、ドライバーの先端部分にテープ等を巻いて、ナンバープレートにキズ・ヘコミをつけないように注意してください。

ナンバープレートが引抜けない場合

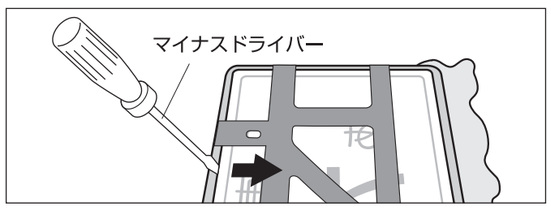

●手で引張ってナンバープレートが本品から抜けない時は、マイナスドライバーでふちを押して取外してください。
この時、ドライバーの先端部分にテープ等を巻いて、ナンバープレートにキズ・ヘコミをつけないように注意してください。

仕 様

材質：AES　　サイズ：343mm×219mm

MADE IN CHINA

製造元
株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

販売元
林テレンプ株式会社
〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津1-4-5
TEL.052-339-2760

No.13-7574810A